


ディスプレイ

ディスプレイに表示されるマークには次の種類があります。

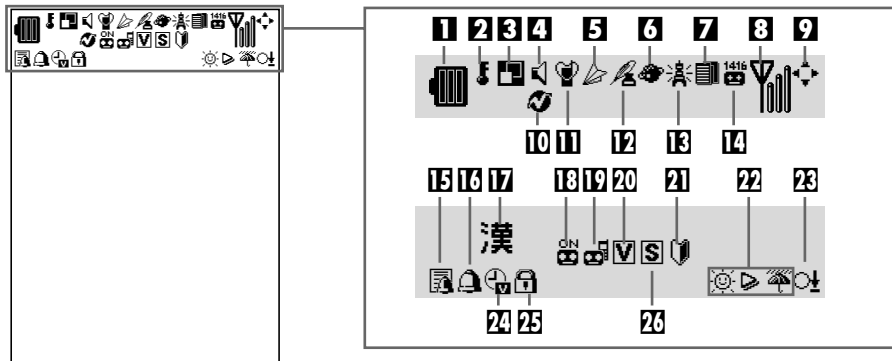

- 1 (電池残量表示) / (スポットライト表示)
電池パックの残量(電池レベル)の目安を表示します。また、スポットライト点灯時は「」と「」を交互に表示します。
- 2 (シークレットモード表示)
シークレットモードのときに表示されます。シークレットメモリを呼び出したときは点滅表示します。
- 3 / (等倍表示／拡大表示)
画像やメール画面、ウェブ画面の画像表示サイズを示します。
- 4 (スピーカーホン表示) / (スピーカー受話表示) / 通信回線表示
スピーカーホンで通話しているときは「」が、スピーカー受話しているときは「」が表示されます。また、通信回線なども表示されます。
●ウェブで利用する通信回線
 : データ回線表示
●ステーションメニューの手動更新中
 (グレー): ステーションメニュー更新表示
- 5 (メール受信表示)
スカイメールなどのメールを受信すると表示され、未読のメールがあることをお知らせします。
- 6 (ウェブ受信表示)
ウェブで、情報を受信すると表示され、未読の情報があることをお知らせします。
- 7 (通信レポート受信表示)
メールの通信レポートを受信したときに表示されます。
- 8 (電波状態表示) / (オフラインモード表示) / (赤外線通信表示)
電波の強さを表示します。「」の棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。
 : 強 : 中 : 弱 : 微弱 : 圏外
また、オフラインモードに設定したときは「」が、赤外線通信中は「」が表示されます。
- 9 (スクロール表示)
画面をスクロールできるときなどに表示されます。

- 10 (Vアプリ起動中表示) / (Vアプリ一時停止中表示)
Vアプリを起動しているときには「」が、一時停止しているVアプリがあるときには「」が表示されます。
- 11 (マナーモード表示)
マナーモードが設定されているときに表示されます。
- 12 (ロングメール受信表示)
ロングメールなどを受信したときに表示されます。未読のメールがあることや、メールサーバーにメールをお預かりしていることをお知らせします。
※ロングメールご契約時にのみ表示されます。
- 13 (ステーション受信表示)
ステーションの更新情報を受信すると「」で表示され、未読の情報があることをお知らせします。
- 14 (メッセージお預かり表示)
留守番電話センターに伝言メッセージが保存されているときに表示されます。
- 15 / (スケジュール表示)
スケジュールが登録されている日に、まだ設定時刻になっていないスケジュール(アラームON時: / アラームOFF時:)があることをお知らせします。
- 16 (アラーム表示)
アラームが設定されているときに表示されます。
- 17 (入力モード表示)
入力できる文字の種類や入力方法を示します。
- 18 (留守表示)
簡易留守が設定されているときに表示されます。
- 19 (録音表示)
簡易留守の用件が音されているときに表示されます。
- 20 (バイブレータ表示)
通常着信時にバイブレータが設定されているとき表示されます。
- 21 (イージーモード表示)
イージーモードが設定されているときに表示されます。
- 22 など (お天気アイコン表示)
ステーションによって、現在いるエリアの天気が表示されます。(別途申込が必要です)
- 23 (誤動作防止表示)
誤動作防止が設定されているときに表示されます。
- 24 (Vアプリタイマー起動設定表示)
Vアプリタイマー起動が設定されているときに表示されます。
- 25 (ダイヤル操作禁止表示)
ダイヤル操作禁止が設定されているときに表示されます。
- 26 (サイレント表示) / (ステップ表示)
通常着信時の着信音量が「サイレント」のときは「」、
「ステップ」のときは「」が表示されます。


補足

- バイブレータと着信音量は、通常着信、ボーダフォンライブ!の各着信のそれぞれに設定できますが、ディスプレイに表示されている「」、「」、「」は、通常着信時の設定状態を示します。
- 壁紙を設定(P.7-2)しているときは、ディスプレイのマーク表示を消すこともできます。(P.7-3)

サブディスプレイ

サブディスプレイの1行目に表示されるマークには次の種類があります。

- サブディスプレイの待受表示内容設定（[P.7-8](#)）の「**2**マーク」を「OFF」に設定しているときは、待受画面でサイドキーを1秒以上押すと、同様に表示されます。

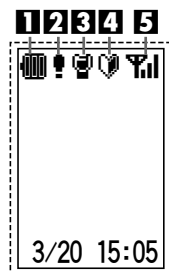

1 電池残量表示 / スポットライト表示

電池パックの残量（電池レベル）の目安を表示します。また、スポットライト点灯時は「電池」と「スポットライト」を交互に表示します。

2 ! (未読表示)

未読のメール、ウェブ情報、ステーション情報、通信レポートがあるときに表示されます。

3 M (マナーモード表示)

マナーモードが設定されているときに表示されます。

4 E (イージーモード表示)

イージーモードが設定されているときに表示されます。

5 電波状態表示 / オフラインモード表示

電波の強さを表示します。「」の棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。


: 強 : 中 : 弱 : 微弱 : 圏外

また、オフラインモードに設定したときは「」が表示されます。

2行目以降に表示されるマーク

サイドキー設定（待受時）（[P.12-4](#)）を「マーク表示」に設定しているとき、待受画面でサイドキーを1秒以上押すと、P.1-10のマークに加えて、次のようなマークが2行目以降に表示されます。

- それぞれのマークの意味はディスプレイと同様です。（[P.1-8～P.1-9](#)）
- 詳細マークは、サイドキーから手を離してしばらくすると消えます。

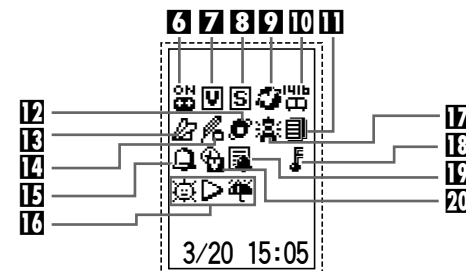

6 留守表示 / 録音表示

7 V (バイブレーション表示)

8 S (サイレント表示) / ステップ表示

9 V (Vアプリ起動中表示) / V (Vアプリ一時停止中表示)

10 M (メッセージお預かり表示)

11 R (通信レポート受信表示)

12 W (ウェブ受信表示)

13 E (メール受信表示)

14 R (ロングメール受信表示)

15 A (アラーム表示)

16 天気アイコンなど (お天気アイコン表示)

17 S (ステーション受信表示)

18 L (シークレットモード表示)

19 R / S (スケジュール表示)

20 V (Vアプリタイマー起動設定表示)

補足

- サブディスプレイは、V301SHを閉じたときだけ表示されます。ただし、カメラモードのときは、V301SHを開いたままサブディスプレイに表示させることもできます。
- V301SHを閉じたとき、およびサイドキーを操作したときに、サブディスプレイのパネル照明が点灯します。（サブディスプレイの照明設定（[P.7-6](#)）が「OFF」に設定されているときは、点灯しません。）